

DuraVision® FDF2304W-IP

Color LCD Monitor

English

Deutsch

Français

Setup Manual

Important: Please read this Setup Manual and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

- The latest Setup Manual is available for download from our web site:
<http://www.eizo.com>

Installationshandbuch

Wichtig: Lesen Sie dieses Handbuch zur Einrichtung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

- Das aktuelle Installationshandbuch steht auf unserer Webseite zum Herunterladen zur Verfügung: <http://www.eizo.com>

Manuel d'installation

Important : Veuillez lire attentivement ce Manuel d'installation et le Manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

- La dernière version du Manuel d'installation est à disposition pour téléchargement sur le site web : <http://www.eizo.com>











DuraVision® FDF2304W-IP


Color LCD Monitor

SAFETY SYMBOLS

This manual and this product use the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.

 WARNING	Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.
 CAUTION	Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.
	Indicates an attention to be required. For example, the symbol  illustrates the hazard type such as “the risk of electric shock”.
	Indicates a prohibited action. For example, the symbol  illustrates a particular prohibited action such as “Do not disassemble”.
	Indicates a mandatory action that must be followed. For example, the symbol  illustrates the notification of general prohibition such as “Grounding the unit”.

About Setup Manual and User's Manual

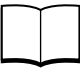	Setup Manual (this manual)	Describes precautions and setup processes from network camera connection to camera image display.
	User's Manual	Describes network camera control/setup, monitor setup, specifications, etc.


No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO Corporation. EIZO Corporation is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO Corporation's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.

PRECAUTIONS

IMPORTANT

To ensure personal safety and proper maintenance, please read carefully this section and the caution statements on the monitor.

Location of the Caution Statements

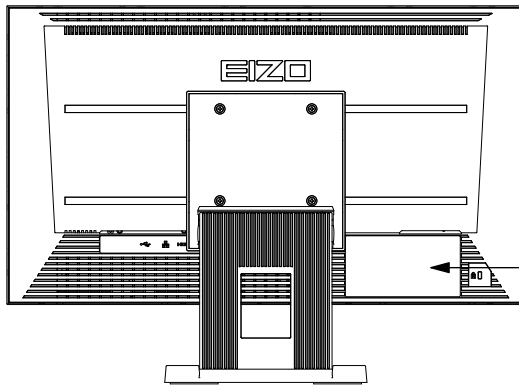

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ACHTUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

小心

有触电的风险。请勿打开。

警告

感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

WARNING

If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your local EIZO representative for advice.

Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Do not open the cabinet or modify the unit.

Opening the cabinet or modifying the unit may result in fire, electric shock, or burn.



Refer all servicing to qualified service personnel.

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Keep small objects or liquids away from the unit.

Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.



Place the unit at the strong and stable place.

A unit placed on an inadequate surface may fall and result in injury or equipment damage. If the unit falls, disconnect the power immediately and ask your local EIZO representative for advice. Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock.

WARNING

Use the unit in an appropriate location.

Not doing so may result in fire, electric shock, or equipment damage.

- Do not place outdoors.
- Do not place in a transportation system (ship, aircraft, train, automobile, etc.) where it may be affected by strong vibration or shock.
- Do not place in a dusty or humid environment.
- Do not place in a location where water is splashed on the screen (bathroom, kitchen, etc.).
- Do not place in a location where the steam comes directly on the screen.
- Do not place near heat generating devices or a humidifier.
- Do not place in a location where the product is subject to direct sunlight.
- Do not place in an inflammable gas environment.



To avoid danger of suffocation, keep the plastic packing bags away from babies and children.


Use the enclosed power cord and connect to the standard power outlet of your country.

Be sure to remain within the rated voltage of the power cord. Not doing so may result in fire or electric shock.

Power supply: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz

To disconnect the power cord, grasp the plug firmly and pull.

Tugging on the cord may damage and result in fire or electric shock.

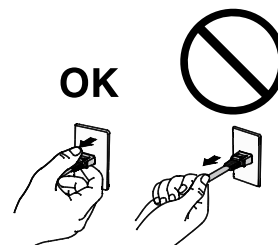

The equipment must be connected to a grounded main outlet.

Failure to do so may result in fire or electric shock.



Use the correct voltage.

- The unit is designed for use with a specific voltage only. Connection to another voltage than specified in this User's Manual may cause fire, electric shock, or equipment damage.
- Do not overload your power circuit, as this may result in fire or electric shock.

Handle the power cord with care.

- Do not place the cord underneath the unit or other heavy objects.
- Do not pull on or tie the cord.

If the power cord becomes damaged, stop using it. Use of a damaged cord may result in fire or electric shock.



Never touch the plug and power cord if it begins to thunder.

Touching them may result in electric shock.



When attaching an arm stand, please refer to the user's manual of the arm stand and install the unit securely.

Otherwise, the unit may become detached, resulting in injury and/or equipment damage. If the unit falls, please ask your local EIZO representative for advice. Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock. When reattaching the tilt stand, please use the same screws and tighten them securely.

WARNING

Handle the batteries for the remote control with care.

Not doing so may result in battery explosion, liquid leakage, or burns.

- Do not disassemble, heat, short-circuit, or immerse the provided batteries in water.
- Install/change batteries in a correct way.
- When replacing batteries, use ones of the same type and model.
- When replacing batteries, replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Insert batteries with correct direction of the plus (+) and minus (-) sides.
- Do not use the battery with coating damaged.
- Dispose of your battery in a designated disposal area.

Do not touch a damaged LCD panel directly with bare hands.

The liquid crystal that may leak from the panel is poisonous if it enters the eyes or mouth. If any part of the skin or body comes in direct contact with the panel, please wash thoroughly. If some physical symptoms result, please consult your doctor.




CAUTION

Handle with care when carrying the unit.

Disconnect the power cord and cables when moving the unit. Moving the unit with the cord attached is dangerous. It may result in injury.

When carrying the unit, grasp and hold it firmly by the bottom as shown in the illustration on the right.

Dropping the unit may result in injury or equipment damage.

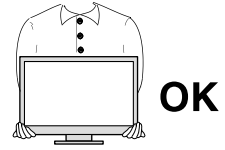

Do not block the ventilation slots on the cabinet.


- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a place with poor ventilation or inadequate space.
- Do not use the unit laid down or upside down.

Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Do not touch the plug with wet hands.

Doing so may result in electrical shock.

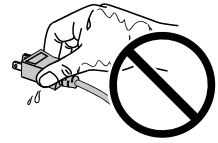

Use an easily accessible power outlet.

This will ensure that you can disconnect the power quickly in case of a problem.

Periodically clean the area around the plug.

Dust, water, or oil on the plug may result in fire.

Unplug the unit before cleaning it.

Cleaning the unit while it is plugged into a power outlet may result in electric shock.

If you plan to leave the unit unused for an extended period, disconnect the power cord from the wall socket after turning off the power for safety and power conservation.


Package Contents

Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local EIZO representative.


Note

- Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

- Monitor
- Power cord



- HDMI cable: HH200HS




- Remote control
- AA batteries (2 pcs)
- Setup Manual (this manual)
- User's Manual (Limited Warranty included)

Setup

● Setup Flow

The setup flow for displaying images of network cameras on the monitor is shown below.
For details of each process, refer to the corresponding pages.

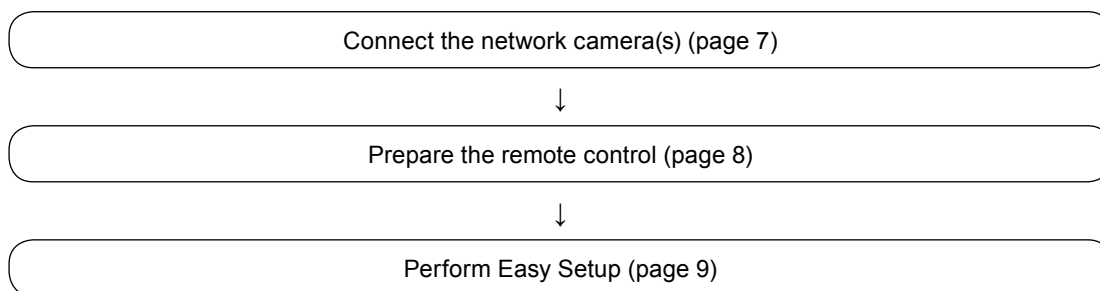

Set the following items using the setup wizard.

- Date and time on the monitor
- Monitor network information
- Automatic discovery of network cameras
- Display positions of camera images

Attention

- When using the Easy Setup function, only the network cameras installed in the same subnet as the monitor are detected. If a network camera is installed in a different subnet, the camera must be registered manually ("Chapter 4 Configuring the System" in the User's Manual).

Setup completed.

Images from the network camera(s) are displayed on the monitor.

Note


- For operation methods and setup details following the completion of image display setup, refer to the following chapters in the User's Manual:
 - Operation Method: "Chapter 3 Operating the System" in the User's Manual
 - Setup Details: "Chapter 4 Configuring the System" in the User's Manual

● Connect the network camera(s)

Connect the network camera and the monitor according to the following procedure.

1. Connect the network camera to the monitor via the network hub.


1. Connect the network cable (straight cable, Cat 5e or higher) to the monitor and the LAN port of the network hub.

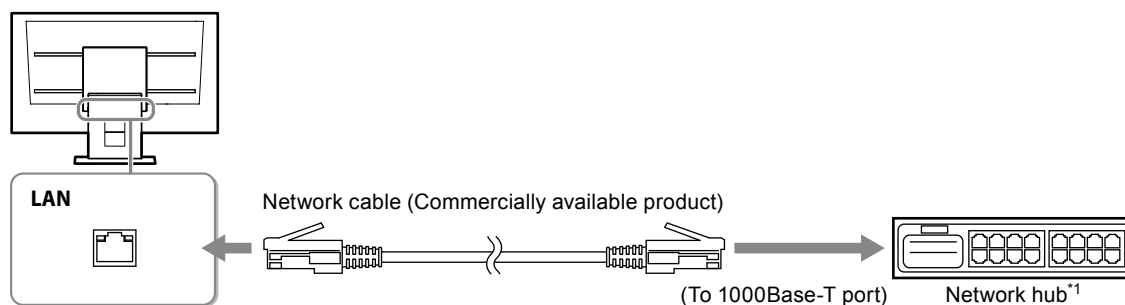

- *1 Use a hub compatible with 1000Base-T. For some network cameras, the hub must be compatible with the PoE function. Check the network camera's manual for information on the appropriate hub to use.
2. Connect the network camera to the network hub.

For connecting the network camera and the network hub, refer to the network camera's manual.


Connection examples

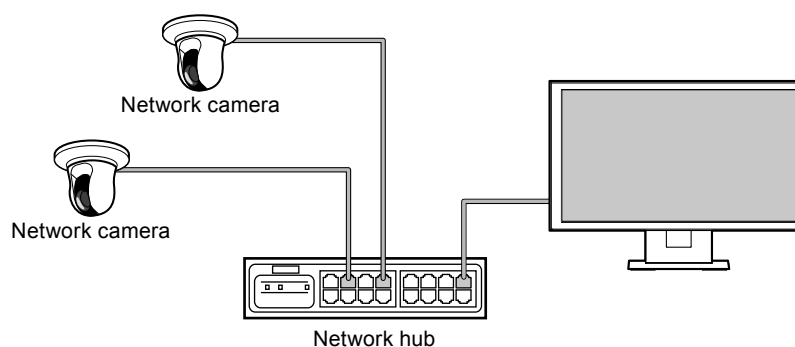

Note

- A maximum of 16 network cameras can be connected.

2. Plug the power cord into a power outlet and the power connector on the monitor.

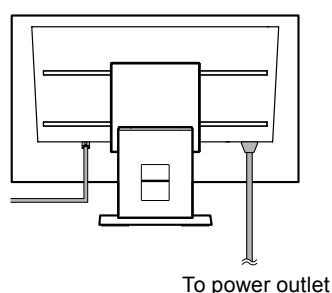


Attention

- Do not bundle cables when wiring.


● Prepare the remote control

Insert batteries into the remote control. The remote control is used for operating and configuring this monitor.

1. On the back of the remote control, press the knob to unlock, and remove the cover.

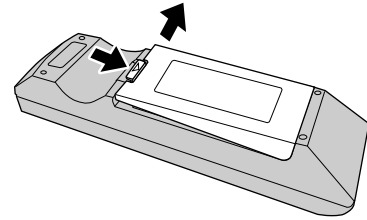


2. Input AA batteries, and slide the cover back.

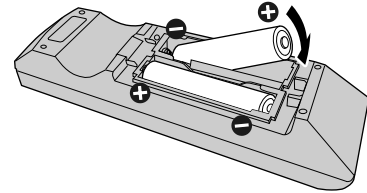

Attention


- Use the remote control within the range illustrated in the diagram below.

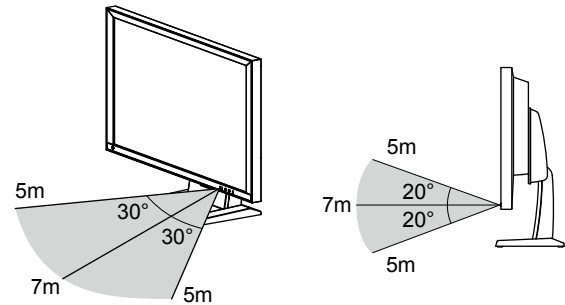

- When installing multiple monitors, leave sufficient space between each monitor so that only the intended monitor will be operated by the remote control. Otherwise, all monitors that receive the remote control signal will operate accordingly.

Note

- When the remote control cannot be used, the monitor can be operated by a USB mouse (limited to menu operation).
Connect the mouse to the USB downstream port at the back of the monitor.

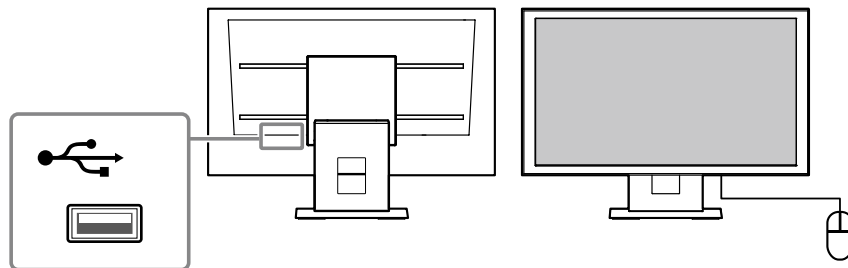

● Perform Easy Setup

Necessary settings for displaying network camera images on the monitor.

1. Start up the network camera(s).

For network camera setup, refer to the network camera's manual.

2. Press POWER on the remote control to turn on the monitor.


The live image screen is displayed.

Note

- The monitor can also be turned on by pressing  on the front of the monitor.

Attention


- The monitor starts up in approximately one minute. (A rotating bar indicating startup is displayed.) Do not turn off the monitor during startup.
- When the monitor is started up for the first time, a menu for operating the monitor and network cameras is displayed.
- When no network camera is registered, a "Not Registered" message is displayed at the network camera image display area.

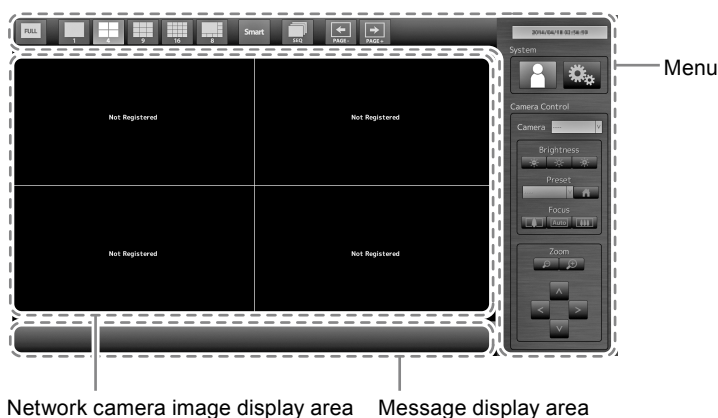

3. Start the Easy Setup function from the menu.

If the menu is not displayed, press FULL to display the menu.

● Menu Operations

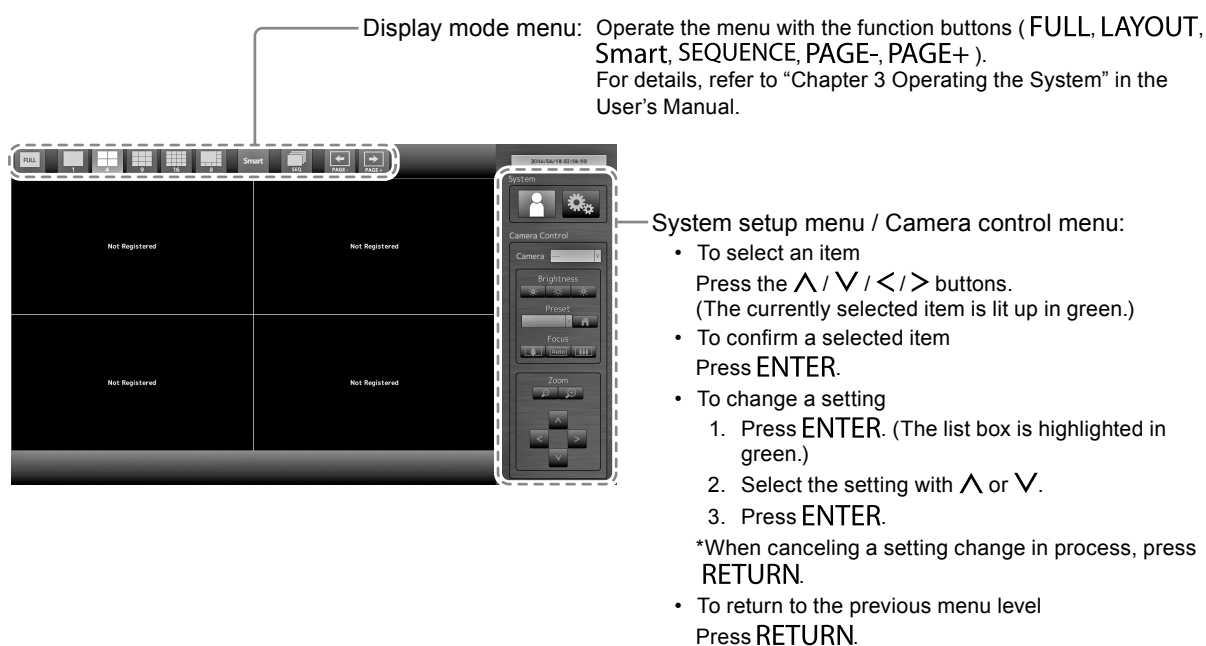


4. Check that (Login) is selected and press ENTER.

Note

- The currently selected item is lit up in green.

The login screen is displayed.

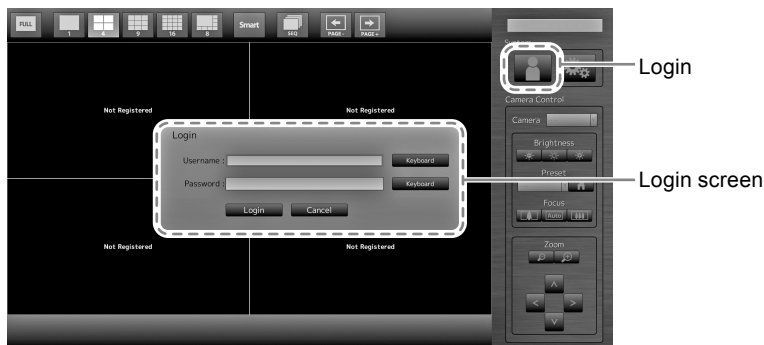

5. Enter the “Username” and the “Password”.

1. Select a text field and press ENTER.
The text field is highlighted in green.
2. Enter the username or password shown below and then press ENTER.
Username: “admin”
Password: “admin”

Note

- The above username and password are default settings.

● Entering characters

- Press the number buttons (0 to 9).
- Press a button consecutively to change over to the character next in order. For the order of character entry, refer to the table shown below.


Button	Input characters									
0	0	-	_	:	/	(space)				
1	1									
2	A	B	C	a	b	c	2			
3	D	E	F	d	e	f	3			
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6			
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	


- To enter a new character, press >.
- To delete a character, press CLEAR.

Note

- When using a mouse to enter characters, click “Keyboard”. Then click the keys on the displayed keyboard to enter characters.
- Entering network addresses
Network address text fields are separated by [.] (a period mark).
 - When a three-digit number is entered, the cursor automatically moves to the next entry position.
 - When entering a two-digit or one-digit number, press > to move to the next entry position.
 - When using a mouse, enter [.] (a period mark) to move to the next entry position.

6. Select “Login” and press ENTER.

The screen returns to the live image screen and  (Setup) becomes available.

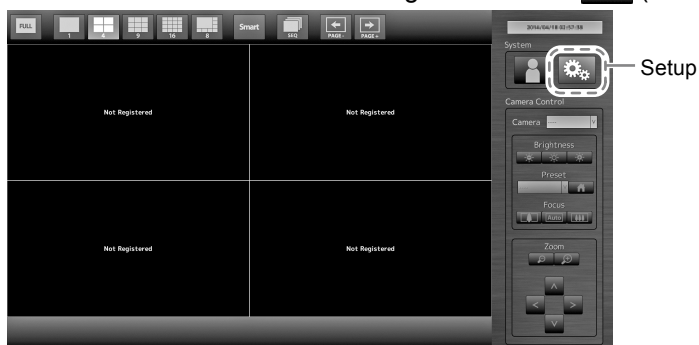


7. Select and press ENTER.

The setup screen is displayed.


8. Check that “Easy Setup” is selected and press ENTER.

9. Check that “Start” is selected and press ENTER.

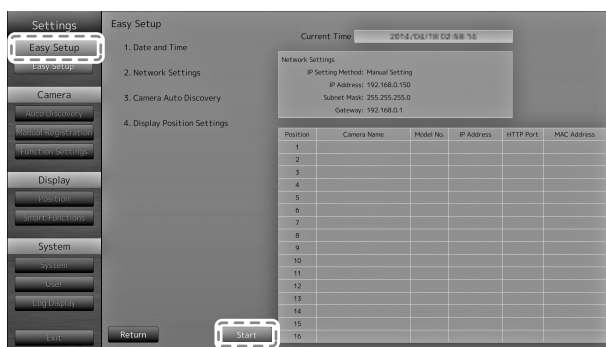


The Easy Setup wizard starts and the date/time setup screen is displayed.

10. Set the date and time on the monitor.

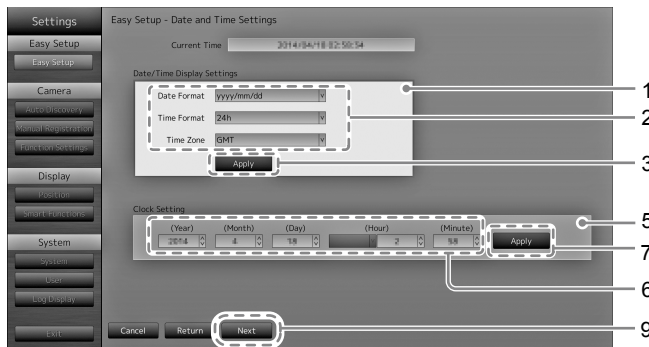

1. Select “Date/Time Display Settings” and press ENTER.
2. Set the “Date Format”, “Time Format” and “Time Zone”.
Select the list box of an item and press ENTER.
Select a setting with \wedge or \vee and press ENTER.
3. After completing the setting, select “Apply” and press ENTER.
The setting complete screen is displayed. Press ENTER to select “OK”.
4. Press RETURN.
5. Select “Clock Setting” and press ENTER.
6. Set the “Year”, “Month”, “Day”, “Hour”, and “Minute”.
Select the list box of an item and press ENTER.
Select a setting with \wedge or \vee and press ENTER.
7. After completing the setting, select “Apply” and press ENTER.
The setting complete screen is displayed. Press ENTER to select “OK”.
8. Press RETURN.
9. Select “Next” and press ENTER.
The network settings screen is displayed.

11. Set monitor network information.

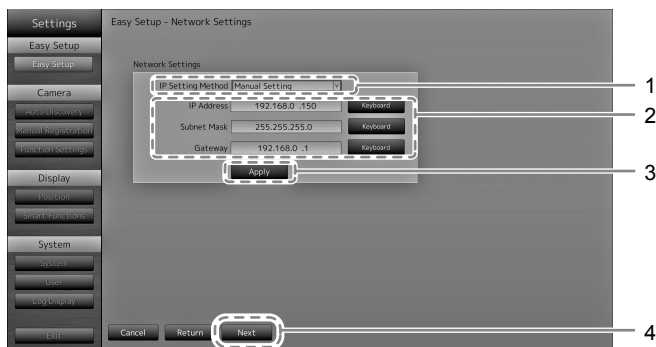


1. Check that “IP Setting Method” is selected and press ENTER.
Select a setting with \wedge or \vee and press ENTER.
If you selected “Manual Setting”, proceed to step 2.
If you selected “DHCP”, proceed to step 3.
2. Set the “IP Address”, “Subnet Mask” and “Gateway”.
Select the list box of an item and press ENTER.
Input the respective values. For details on the data entry method, refer to “Entering characters” (page 10).

Attention

- If your network environment does not include a gateway, you do not need to set the “Gateway” address. Leave the address unchanged at “0.0.0.0.”

3. After completing the setting, select “Apply” and press ENTER.
The setting complete screen is displayed. Press ENTER to select “OK”.
4. Select “Next” and press ENTER.
The network camera automatic discovery screen is displayed.

12. Automatically discover network cameras.

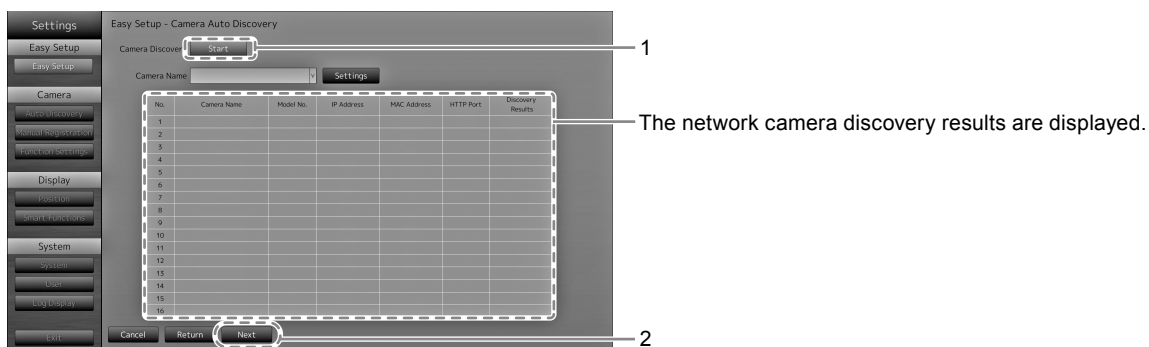

1. Check that “Start” is selected and press ENTER.
“Searching...” is displayed.
Information on discovered network cameras are displayed.
2. After the search is completed, select “Next” and press ENTER.
The network camera display position settings screen is displayed.


Attention

- If network cameras are not detected by automatic discovery, refer to “Chapter 5 Troubleshooting” in the User’s Manual.

Note

- The displayed camera name is the name set on the camera side. If cameras have identical names, they are automatically numbered (e.g. camera_1).

13. Set the positions for displaying the network camera images.

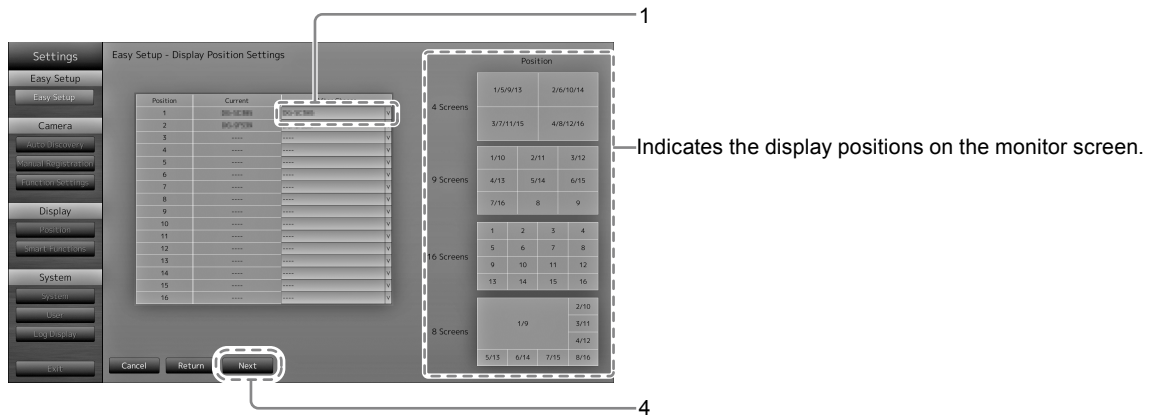


1. Press ENTER.
The "After Change" list box is selected.
2. Set a network camera to a position for displaying images.
Select the list box of a display position you wish to set and press ENTER.
Select a network camera with \wedge or \vee and press ENTER.
3. After completing the setting, press RETURN.
4. Select "Next" and press ENTER.

Attention


- All cameras discovered at step 12 must be set. A network camera can only be set for one display position. When there are incorrect settings, "Next" cannot be selected.

14. Finish Easy Setup.

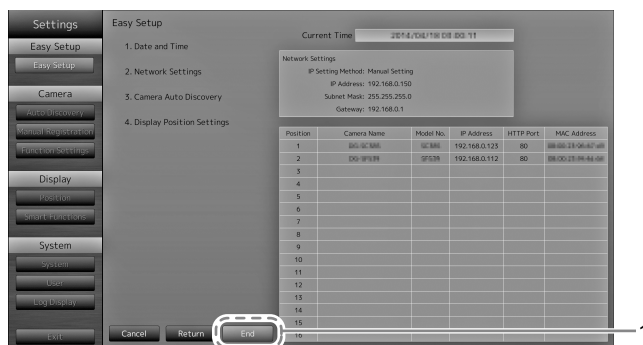

1. Check that "End" is selected and press ENTER.
The setting complete screen is displayed. Press ENTER to select "OK".
Easy Setup is completed.

15. Close the setup screen.

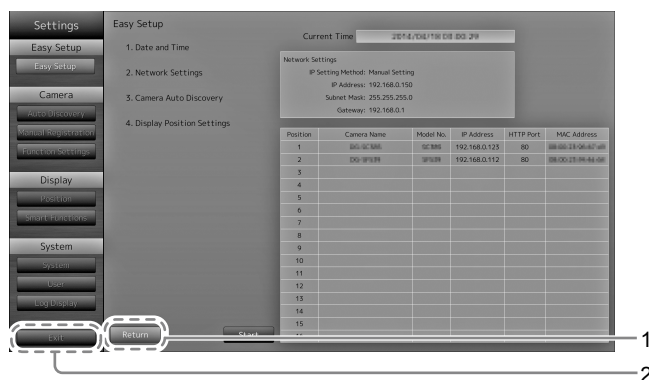

1. Select "Return" and press ENTER.

2. Select "Exit" and press ENTER.

The screen returns to the live image screen.

Check that images from the network camera(s) are displayed on the monitor.

(Example)











DuraVision® FDF2304W-IP


LCD-Farbmonitor

SICHERHEITSSYMBOL

In diesem Handbuch und für dieses Produkt werden die unten aufgeführten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

 VORSICHT	Die Nichtbefolgung von unter VORSICHT angegebenen Anweisungen kann schwere Verletzungen oder sogar lebensbedrohende Situationen zur Folge haben.
 ACHTUNG	Die Nichtbeachtung unter ACHTUNG angegebener Informationen kann mittelschwere Verletzungen und/oder Schäden oder Veränderungen des Produkts zur Folge haben.
	Weist auf eine zu beachtende Warnung hin. Beispiel: Das Symbol  steht für Gefahr, z. B. „Risiko eines Stromschlags“.
	Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin. Beispiel: Das Symbol  weist auf eine verbotene Vorgehensweise hin, z. B. „Nicht auseinander nehmen“.
	Weist auf eine zwingend zu befolgende Vorgehensweise hin. Beispiel: Das Symbol  steht für einen allgemeinen Hinweis z. B. „Erden des Geräts“.

Über das Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch

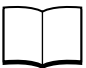	Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)	Beschreibt die Vorsichtsmaßnahmen und Installationsprozesse von der Verbindung der Netzwerkkamera bis zur Bildanzeige der Kamera.
	Benutzerhandbuch	Beschreibt Steuerung/Setup der Netzwerkkamera, Monitorsetup, Spezifikationen, etc.


Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden. EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtig

Lesen Sie diesen Abschnitt und die Warnhinweise am Monitor sorgfältig durch, um Personensicherheit und richtige Wartung zu gewährleisten.

Stelle der Warnungshinweise

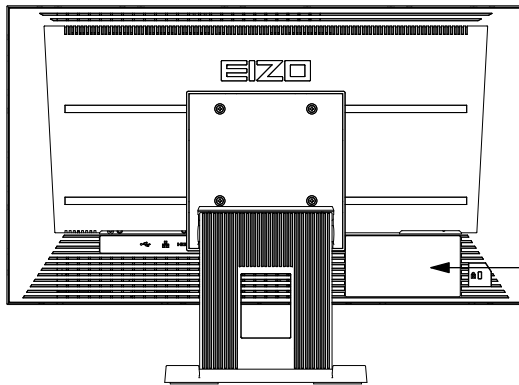

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ACHTUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

小心

有触电的风险。请勿打开。

警告

感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

VORSICHT

Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter um Rat.

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse, und nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.

Dadurch werden möglicherweise Feuer, elektrischer Schlag oder Verbrennungen verursacht.



Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Führen Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen möglicherweise Feuer, einen Stromschlag oder Schäden am Gerät verursacht.

Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.

Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.

Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.



Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.

Ein an einer ungeeigneten Stelle aufgestelltes Gerät kann herunterfallen und dabei Verletzungen oder Geräteschäden verursachen. Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät, da Brand- und Stromschlaggefahr besteht.

VORSICHT

Verwenden Sie das Gerät an einem geeigneten Platz.

Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto usw.), da es dort starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden kann.
- Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem Wasser auf den Bildschirm spritzen könnte (Bad, Küche usw.).
- Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines Luftbefeuchters.
- Stellen Sie ihn nicht an einem Platz auf, wo das Produkt direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Nicht in feuergefährlicher Umgebung aufstellen (z. B. Gas).



Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr bewahren Sie die Kunststoffverpackungstüten außer Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

Verwenden Sie zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel.


Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Stromversorgung: 100 - 120/200 - 240 Vac 50/60 Hz

Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an, und ziehen Sie ihn ab.

Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Brand- und Stromschlaggefahr führen.

OK

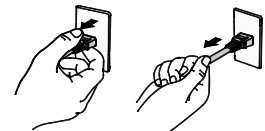

Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit einer bestimmten Spannung konfiguriert. Bei Anschluss an eine andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Spannung besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlag oder Geräteschäden.
- Überlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Feuer oder einen Stromschlag verursachen kann.

Gehen Sie mit dem Netzkabel sorgfältig um.

- Stellen Sie das Gerät oder andere schwere Gegenstände nicht auf das Kabel.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, und knicken Sie es nicht.

Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Die Verwendung eines beschädigten Kabels kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.



Berühren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.

Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen Stromschlag.



VORSICHT

Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Schwenkarms, und installieren Sie das Gerät sorgfältig.

Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dabei Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen. Sollte das Gerät heruntergefallen sein, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.

Wenn Sie den Kippträger wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie sorgfältig fest.

Behandeln Sie die Batterien für die Fernbedienung vorsichtig.

Zu widerhandlungen führen möglicherweise zur Explosion der Batterie, zum Auslaufen der Flüssigkeit oder zu Verbrennungen.

- Die mitgelieferten Batterien nicht demontieren, kurzschließen oder in Wasser werfen.
 - Setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein, und tauschen Sie sie ordnungsgemäß.
 - Verwenden Sie beim Austauschen der Batterien solche vom selben Typ und und selben Modell.
 - Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie Batterien vom selben Typ und derselben Marke.
 - Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Ausrichtung von Pluspol (+) und Minuspol (-) ein.
 - Verwenden Sie keine Batterien mit beschädigter Ummantelung.
 - Entsorgen Sie die Batterie an einem geeigneten Ort.
-

Berühren Sie ein beschädigtes LCD-Display nicht mit bloßen Händen.

Der austretende Flüssigkristall ist giftig und sollte nicht in Augen oder Mund gelangen.

Sollte Haut oder ein Körperteil mit dem Display in Berührung gekommen sein, waschen Sie die Stelle gründlich ab. Treten körperliche Symptome auf, wenden Sie sich an einen Arzt.



ACHTUNG

Tragen Sie das Gerät vorsichtig.

Ziehen Sie das Netzkabel und andere Kabel ab, wenn Sie das Gerät tragen. Das Tragen des Geräts mit angeschlossenen Kabeln ist gefährlich. Sie können sich dabei verletzen.

Halten Sie das Gerät beim Tragen gut an der Unterseite fest (siehe Abbildung rechts).

Wird das Gerät fallen gelassen, besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät kann beschädigt werden.



OK

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.

- Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht gelüfteten oder zu kleinem Raum.
- Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Ausrichtung ein.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert und somit Feuer, ein Stromschlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werden kann.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Dies führt zu einem Stromschlag.



Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Reinigen Sie den Bereich um den Stecker in regelmäßigen Abständen.

Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker erhöht die Brandgefahr.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen Stromschlag erleiden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen sowie zur Energieeinsparung nach Ausschalten des Geräts aus der Steckdose.


Verpackungsinhalt

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.


Hinweis

- Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.

- Monitor
- Netzkabel



- HDMI-Kabel: HH200HS



- Fernbedienung
- AA-Batterien (2 Stck.)
- Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
- Benutzerhandbuch (Begrenzte Garantie enthalten)

Setup

● Installationsablauf

Installationsablauf zum Anzeigen von Bildern der Netzwerkkameras auf dem Monitor.
Für Details zu jedem Prozess, sehen Sie die entsprechenden Seiten.

Anschließen der Netzwerkkamera(s) (Seite 7)



Vorbereiten der Fernbedienung (Seite 8)



Ausführen des Einfachen Setups (Seite 9)

Einstellen der folgenden Elemente mithilfe des Setup-Assistenten.

- Datum und Uhrzeit auf dem Monitor
- Monitor-Netzwerkinformationen
- Automatische Erkennung von Netzwerkkameras
- Anzeigepositionen der Kamerabilder

Achtung

- Wenn die Einfache Setup-Funktion verwendet wird, werden nur die Netzwerkkameras erkannt, die in demselben Subnetz wie der Monitor installiert sind. Wenn eine Netzwerkkamera in einem anderen Subnetz installiert ist, muss die Kamera manuell registriert werden. („Kapitel 4 Systemkonfigurierung“ im Benutzerhandbuch).

Setup wurde abgeschlossen.

Bilder von den/r Netzwerkkamera(s) werden auf dem Monitor angezeigt.

Hinweis


- Für Bedienungsmethode und Einrichtungsdetails, die nach Abschluss des Bildanzeige-Setups stattfinden, beziehen Sie sich auf die folgenden Kapiteln im Benutzerhandbuch:
 - Bedienungsmethode: „Kapitel 3 Bedienung des Systems“ im Benutzerhandbuch
 - Setup-Details: „Kapitel 4 Systemkonfigurierung“ im Benutzerhandbuch

● Anschluss der Netzwerkkamera(s)

Anschließen der Netzwerkkamera und des Monitors nach dem folgenden Verfahren.

1. Anschließen der Netzwerkkamera am Monitor über das Netzwerk-Hub.

1. Verbinden Sie das Netzkabel (gerades Kabel, Cat-5e oder höher) am Monitor und LAN-Anschluss des Netzwerk-Hubs.

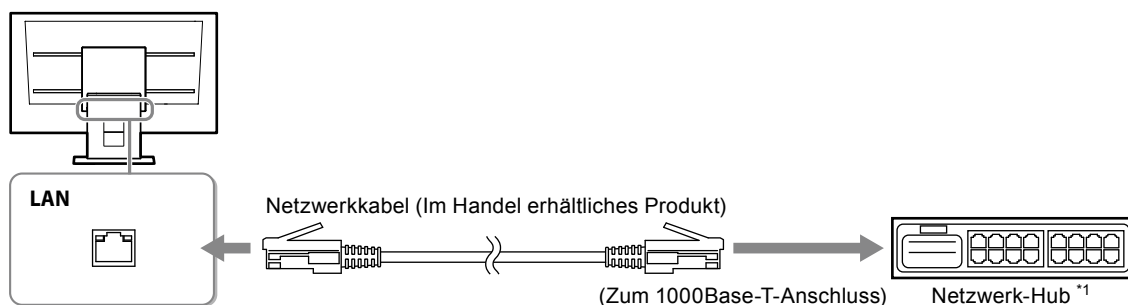


*1 Verwenden Sie einen Hub kompatibel mit 1000Base-T. Für einige Netzwerkkameras muss das Hub kompatibel mit der PoE-Funktion sein. Schauen Sie im Benutzerhandbuch der Netzwerkkamera nach, zu Einzelheiten über die Verwendung des entsprechenden Hubs.

2. Schließen Sie die Netzwerkkamera über den Netzwerk-Hub an.

Zur Verbindungsherstellung der Netzwerkkamera und des Netzwerk-Hubs, beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch der Netzwerkkamera.


Beispiele für den Anschluss

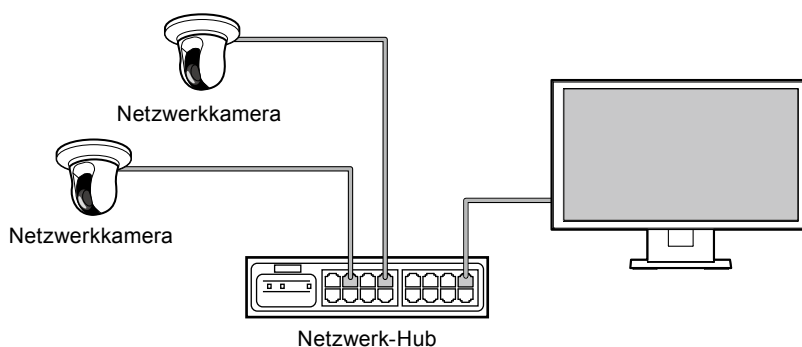

Hinweis

- Es können bis zu 16 Netzwerkkameras angeschlossen werden.

2. Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

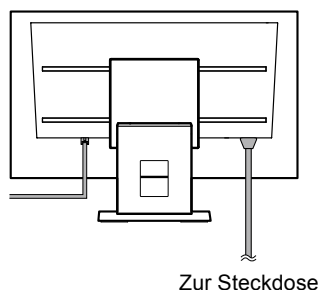


Achtung

- Bündeln Sie Kabel nicht, wenn Sie die Verkabelung vornehmen.


● Vorbereiten der Fernbedienung

Legen Sie Batterien in die Fernbedienung ein. Die Fernbedienung wird für den Betrieb und die Konfiguration dieses Monitors verwendet.

1. Drücken Sie auf der Rückseite der Fernbedienung die Taste zum Entsperren, und entfernen Sie die Abdeckung.

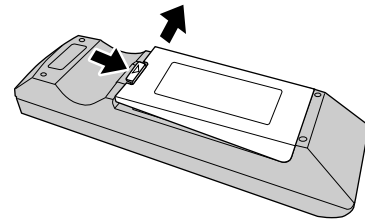


2. Setzen Sie AA-Batterien ein, und schieben Sie die Abdeckung wieder zurück.

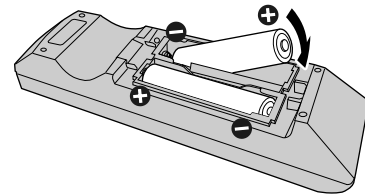

Achtung


- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des Bereichs, der in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

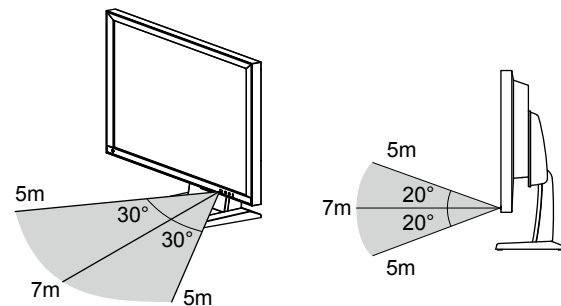

- Wenn Sie mehrere Monitore installieren, lassen Sie ausreichend Platz zwischen jedem Monitor, so dass nur der vorgesehene Monitor von der Fernbedienung betrieben wird. Andernfalls reagieren alle Monitore, die das Signal der Fernbedienung empfangen, entsprechend.

Hinweis

- Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann, kann der Monitor durch eine USB-Maus (begrenzt auf Menübedienung) bedient werden. Schließen Sie die Maus am USB-Eingang auf der Rückseite des Monitors an.

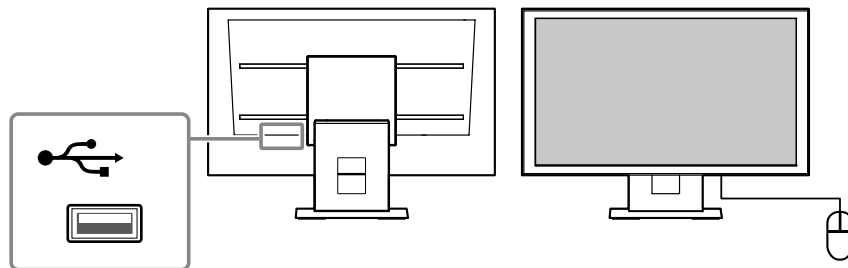

● Ausführen des Einfachen Setups

Notwendige Einstellungen für die Bildanzeige der Netzwerkkamera auf dem Monitor.

1. Anschluss der Netzwerkkamera(s).

Für das Setup der Netzwerkkamera beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch der Netzwerkkamera.

2. Drücken Sie POWER auf der Fernbedienung, um den Monitor einzuschalten.


Der Livebild-Bildschirm wird angezeigt.

Hinweis

- Der Monitor kann auch eingeschaltet werden, durch drücken von  auf der Vorderseite des Monitors.

Achtung


- Der Monitor startet etwa nach einer Minute. (ein rotierender Balken zeigt an, dass die Inbetriebnahme läuft.) Schalten Sie den Monitor nicht während des Startvorgangs aus.
- Wenn der Monitor zum ersten Mal gestartet wird, erscheint ein Menü für die Bedienung des Monitors und der Netzwerkkameras.
- Wenn keine Netzwerkkamera registriert ist, wird die Meldung „Nicht registriert“ im Bereich des Bildes der Netzwerkkamera angezeigt.

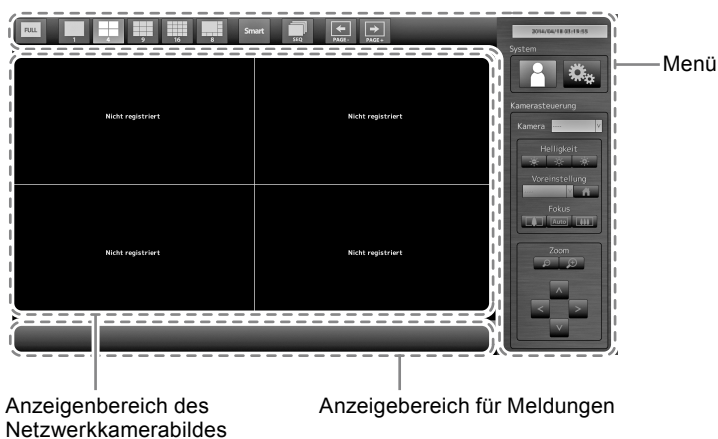

3. Starten Sie die Funktion Einfaches Setup über das Menü.

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, drücken Sie FULL, um das Menü anzuzeigen.

● Menüfunktionen

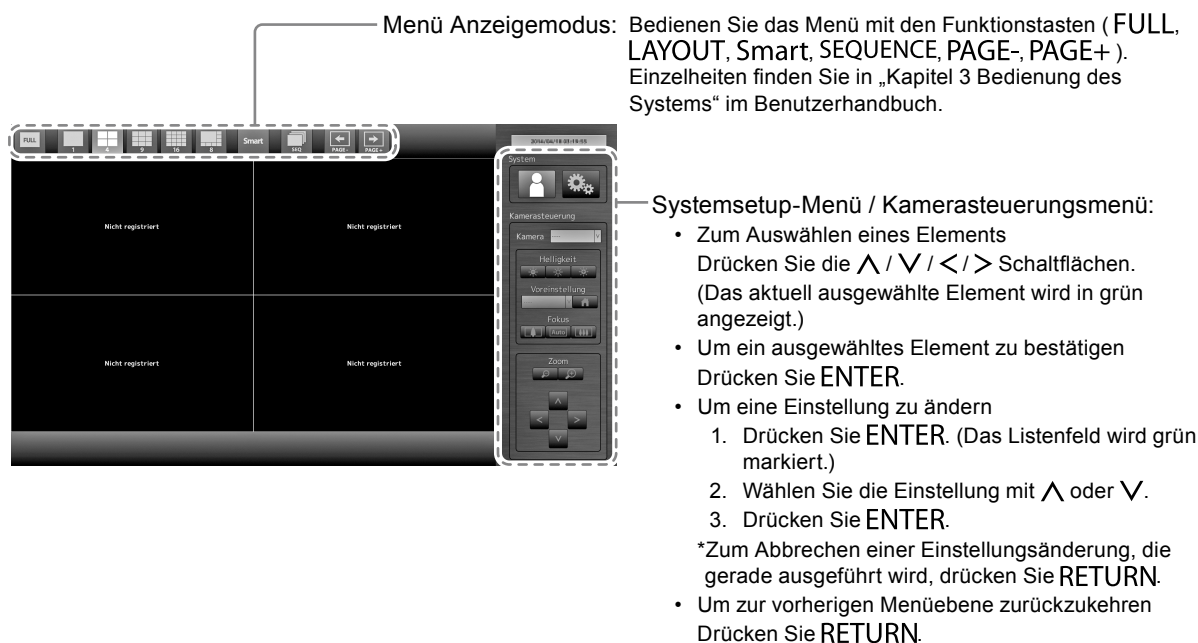


4. Überprüfen Sie, dass (Login) ausgewählt ist und drücken Sie ENTER.

Hinweis

Das aktuell ausgewählte Element wird in grün angezeigt.

Der Login-Bildschirm wird angezeigt.

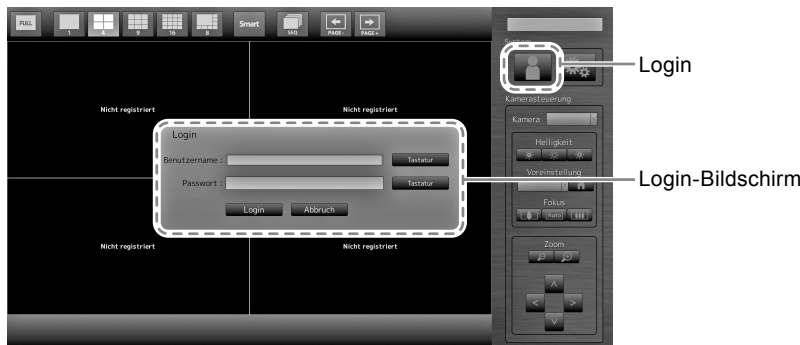

5. Eingabe des „Benutzername“ und des „Passwort“.

1. Wählen Sie ein Textfeld und drücken ENTER.

Das Textfeld ist grün markiert.

2. Geben Sie den Benutzernamen oder Passwort wie unten angezeigt ein und drücken Sie dann ENTER.

Benutzername: „admin“

Passwort: „admin“

Hinweis

- Der obige Benutzername und das Passwort sind die Standardeinstellungen.

● Eingabe von Zeichen

- Drücken Sie die Zahlentasten (0 bis 9).
- Drücken Sie die Tasten hintereinander, um auf die Zeichen in der weiteren Reihenfolge umzuschalten. Die Reihenfolge der Zeicheneingabe finden Sie in der unten angezeigten Tabelle.

Taste	Eingabe von Zeichen									
0	0	-	_	:	/	(Leertaste)				
1	1									
2	A	B	C	a	b	c	2			
3	D	E	F	d	e	f	3			
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6			
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	


- Um ein neues Zeichen einzugeben, drücken Sie >.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie CLEAR.

Hinweis

- Bei der Verwendung einer Maus zur Zeicheneingabe, klicken Sie auf „Tastatur“. Dann klicken Sie die Tasten auf der angezeigten Tastatur, um Zeichen einzugeben.
- Eingabe von Netzwerkadressen
Textfelder von Netzwerkadressen sind getrennt durch [.] (ein Punkt).
 - Wenn eine dreistellige Zahl eingegeben wird, verschiebt sich der Zeiger automatisch auf die nächste Eingabeposition.
 - Wenn Sie eine zweistellige oder eine einstellige Zahl eingeben, drücken Sie >, um zur nächste Eingabeposition zu gelangen.
 - Wenn Sie eine Maus verwenden, geben Sie [.] (ein Punkt) ein, um zur nächste Eingabeposition zu gelangen.

6. Wählen Sie „Login“ und drücken Sie ENTER.

Der Bildschirm kehrt zurück zum Livebild-Bildschirm und  (Setup) wird verfügbar.

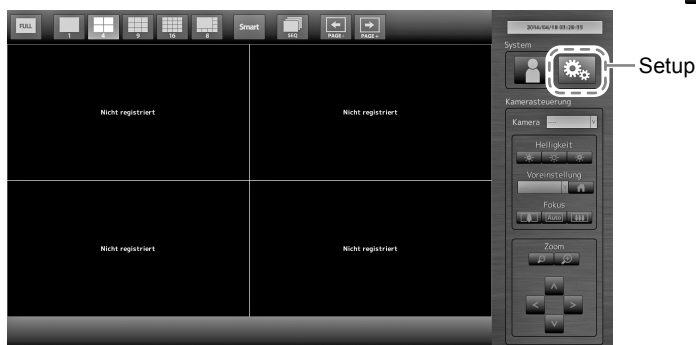

7. Wählen Sie und drücken Sie ENTER.

Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.


8. Überprüfen Sie, dass „Einfaches Setup“ ausgewählt ist und drücken Sie ENTER.

9. Überprüfen Sie, dass „Start“ ausgewählt ist und drücken Sie ENTER.




Der Assistent für das Einfaches Setup wird gestartet und der Setup-Bildschirm Datum/Uhrzeit wird angezeigt.

10. Einstellen von Datum und Uhrzeit auf dem Monitor.

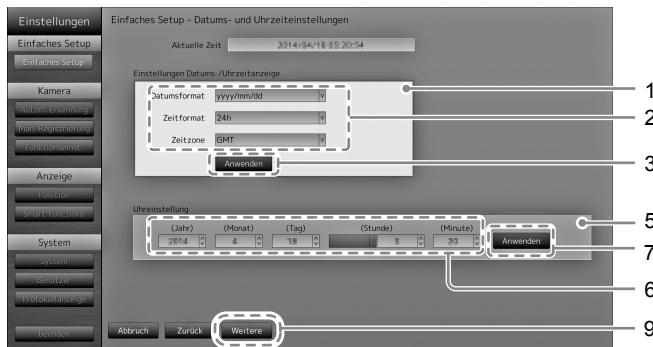


1. Wählen Sie „Einstellungen Datums-/Uhrzeitanzeige“ und drücken Sie ENTER.
2. Legen Sie das „Datumsformat“, das „Zeitformat“ und die „Zeitzone“ fest.
Wählen Sie das Listenfeld eines Elements und drücken Sie ENTER.
Wählen Sie eine Einstellung mit \wedge oder \vee und drücken Sie ENTER.
3. Nach Abschluss der Einstellung, wählen Sie „Anwenden“ und drücken Sie ENTER.
Der Bildschirm Einstellung übernommen wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, um „OK“ auszuwählen.
4. Drücken Sie RETURN.
5. Wählen Sie „Uhreinstellung“ und drücken Sie ENTER.
6. Legen Sie das „Jahr“, das „Monat“, das „Stunde“ und die „Minute“ fest.
Wählen Sie das Listenfeld eines Elements und drücken Sie ENTER.
Wählen Sie eine Einstellung mit \wedge oder \vee und drücken Sie ENTER.
7. Nach Abschluss der Einstellung, wählen Sie „Anwenden“ und drücken Sie ENTER.
Der Bildschirm Einstellung übernommen wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, um „OK“ auszuwählen.
8. Drücken Sie RETURN.
9. Wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie ENTER.
Der Einstellungsbildschirm des Netzwerks wird angezeigt.

11. Einstellen der Netzwerkinformationen für den Monitor.

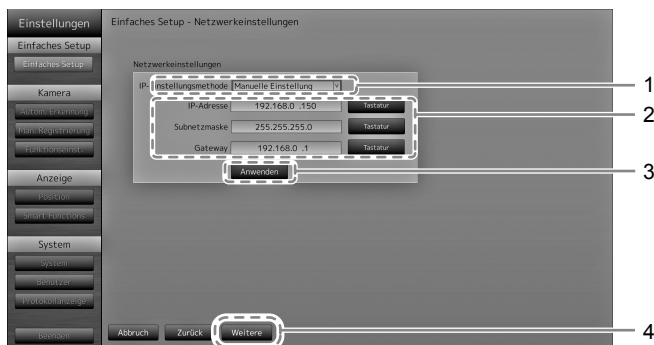

- Überprüfen, ob „IP-Einstellungsmethode“ ausgewählt ist und drücken Sie ENTER.
Wählen Sie eine Einstellung mit \wedge oder \vee und drücken Sie ENTER.
Bei der Auswahl von „Manuelle Einstellung“, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Bei der Auswahl von „DHCP“, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
 - Legen Sie das „IP-Adresse“, das „Subnetzmaske“ und die „Gateway“ fest.
Wählen Sie das Listenfeld eines Elements und drücken Sie ENTER.
Geben Sie die entsprechenden Werte ein. Einzelheiten zur Dateneingabemethode finden Sie unter „Eingabe von Zeichen“ (Seite 10).
-
- Achtung**
- Falls die Netzwerkumgebung keinen Gateway besitzt, müssen Sie die „Gateway“-Adresse nicht einstellen. Lassen Sie die Adresse unverändert bei „0.0.0.0“.
-
- Nach Abschluss der Einstellung, wählen Sie „Anwenden“ und drücken Sie ENTER.
Der Bildschirm Einstellung übernommen wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, um „OK“ auszuwählen.
 - Wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie ENTER.
Der automatische Erkennungsbildschirm der Netzwerkkamera wird angezeigt.

12. Automatische Erkennung von Netzwerkkameras.

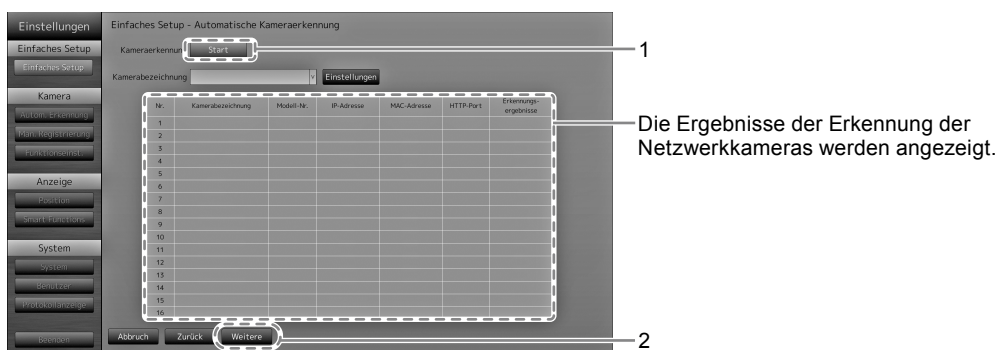

- Überprüfen Sie, ob „Start“ ausgewählt ist, und drücken Sie ENTER.
„Suche...“ wird angezeigt.
Informationen über erkannte Netzwerkkameras werden angezeigt.
- Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie ENTER.
Der Einstellungsbildschirm der Netzwerkkamera wird angezeigt.


Achtung

- Wenn die Netzwerkkameras nicht durch die automatische Erkennung erfasst werden, lesen Sie „Kapitel 5 Fehlerbeseitigung“ im Benutzerhandbuch.

Hinweis

- Der angezeigten Kameraname ist der Name der auf der Kameraseite festgelegt ist. Wenn Kameras identische Namen haben, werden sie automatisch nummeriert (z.B. camera_1).

13. Einstellen der Anzeigepositionen der Bilder der Netzwerkkamera.

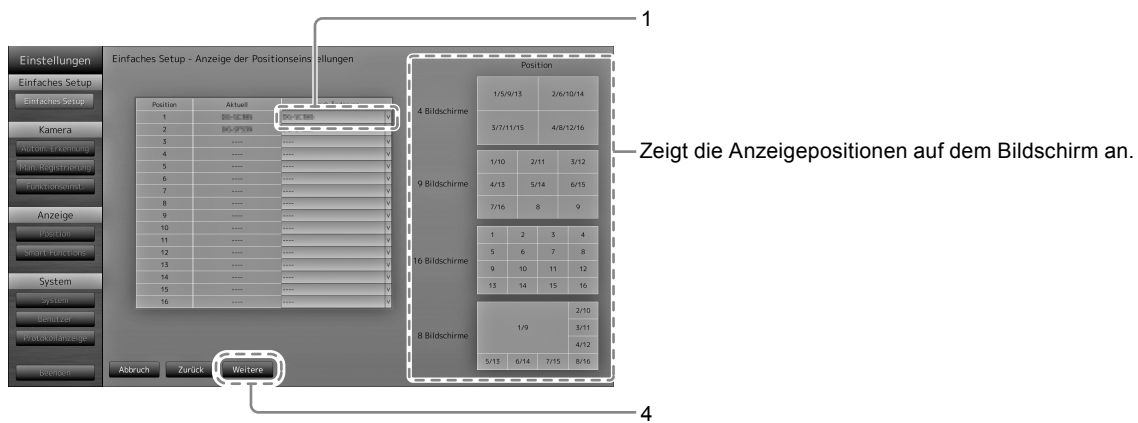


1. Drücken Sie ENTER.
Das Listenfeld „Nach Änderung“ ist ausgewählt.
2. Legen Sie eine Netzwerkkamera auf eine Position fest zum Anzeigen von Bildern.
Wählen Sie das Listenfeld der Anzeigenposition, die Sie festlegen möchten und drücken Sie ENTER.
Wählen Sie eine Netzwerkkamera mit \wedge oder \vee und drücken Sie ENTER.
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie RETURN.
4. Wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie ENTER.

Achtung


- Alle Kameras, die in Schritt 12 erkannt wurden, müssen festgelegt werden. Eine Netzwerkkamera kann nur auf eine Anzeigenposition festgelegt werden. Wenn falsche Einstellungen vorhanden sind, kann „Weiter“ nicht ausgewählt werden.

14. Beenden des Einfachen Setup.

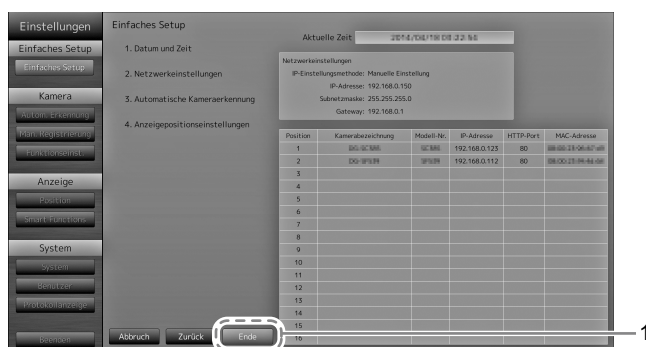

1. Überprüfen Sie, ob „Ende“ ausgewählt ist und drücken Sie ENTER.
Der Bildschirm Einstellung übernommen wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, um „OK“ auszuwählen.
Einfaches Setup wurde abgeschlossen.

15. Schließen des Setup-Bildschirms.

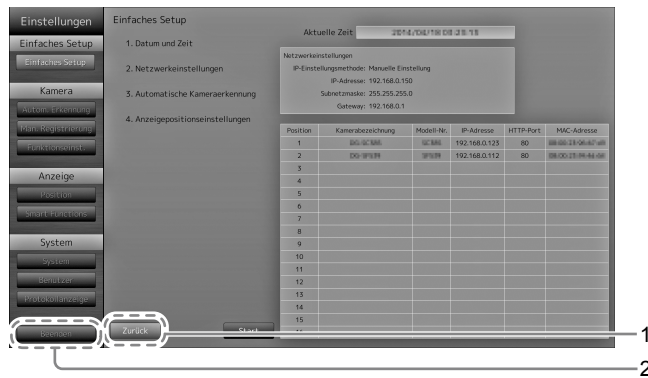

1. Wählen Sie „Zurück“ und drücken Sie ENTER.
2. Wählen Sie „Beenden“ und drücken Sie ENTER.

Der Bildschirm kehrt zum Livebild-Bildschirm zurück.

Überprüfen Sie, dass die Bilder von den/r Netzwerkkamera(s) auf dem Monitor angezeigt werden.

(Beispiel)











DuraVision® FDF2304W-IP


Moniteur couleur LCD

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

 AVERTISSEMENT	Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.
 ATTENTION	Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.
	Indique une mise en garde particulière. Par exemple, le symbole  indique les risques de type « choc électrique ».
	Indique une action interdite. Par exemple, le symbole  indique une action particulière interdite telle que « Ne pas démonter ».
	Indique une action obligatoire à suivre. Par exemple, le symbole  indique une interdiction générale telle que « Relier l'appareil à la terre ».

A propos du manuel d'installation et du manuel d'utilisation

	Manuel d'installation (Ce manuel d'installation)	Décrit les précautions et les procédés d'installation d'une caméra en réseau depuis sa connexion jusqu'à l'affichage de son image.
	Manuel d'utilisation	Décrit Il décrit le contrôle/l'installation de la caméra en réseau, l'installation du moniteur, les spécifications, etc.


Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

PRECAUTIONS

IMPORTANT

Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur.

Emplacements des étiquettes de sécurité

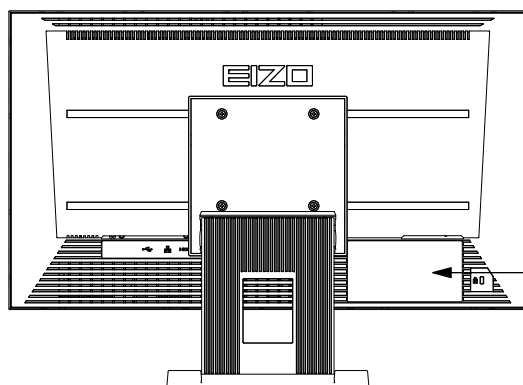

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ACHTUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

小心

有触电的风险。请勿打开。

警告

感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

AVERTISSEMENT

Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre représentant local EIZO.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne démontez pas la carrosserie et ne modifiez pas le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un choc électrique ou une brûlure.



Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à un risque d'incendie, de choc électrique ou de dégâts à l'appareil.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

⚠️ AVERTISSEMENT

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.) où il pourrait subir des vibrations ou des chocs intenses.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.
- Ne pas placer à un endroit où le produit est soumis à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz inflammables.



Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Alimentation : 100-120/200-240 VCA 50/60Hz

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon et entraîner un incendie ou un choc électrique.



L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour une utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un cordon défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.

Vous risqueriez un choc électrique.



AVERTISSEMENT

Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d'utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.

Sinon, l'appareil peut se séparer ce qui pourrait l'endommager ou causer une blessure. Si l'appareil a subi une chute, demandez conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

Manipulez les piles de la télécommande avec précaution.

Sinon la pile pourrait exploser, provoquer une fuite de liquide ou des brûlures.

- Ne démontez pas, ne chauffez pas, ne court-circuitiez pas et n'immergez pas les piles fournies dans l'eau.
 - Lors de l'installation/du remplacement des piles, veillez à les insérer dans le bon sens.
 - Lors du remplacement des piles, utilisez des piles du même type et du même modèle.
 - Lors du remplacement des piles, utilisez des piles neuves du même type et de la même marque.
 - Insérez les piles dans le bon sens en respectant la polarité (+) et (-).
 - N'utilisez pas de pile avec un revêtement endommagé.
 - Jetez les piles dans un endroit prévu à cet effet.
-

Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides qui peuvent s'écouler du panneau sont toxiques par contact avec les yeux ou la bouche. En cas de contact de la peau ou du corps avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau.

En cas de symptôme anormal ou de malaise, veuillez consulter votre médecin.



ATTENTION

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon branché. Vous risquez de vous blesser.

Lors du transport de l'appareil, maintenez-le fermement par le bas, comme illustré à droite.

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.



OK

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace mal aéré ou trop exigü.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation, d'empêcher une circulation d'air normale ou d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.



Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.



Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pour un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale après avoir mis l'appareil hors tension, pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre représentant local EIZO si l'un des éléments est manquant ou endommagé.


Remarque

- Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.

- Monitor
- Cordon d'alimentation



- Câble HDMI: HH200HS



- Télécommande
- Piles AA (2 pièces)
- Manuel d'installation (ce manuel)
- Manuel d'utilisation (Avec garantie limitée)

Installation

● Déroulement de l'installation

Le déroulement de l'installation nécessaire à l'affichage des images des caméras réseau sur le moniteur est indiqué ci-dessous.

Concernant les détails de chaque procédé, reportez-vous aux pages correspondantes.

Connecter la ou les caméras réseau (page 7)



Préparer la télécommande (page 8)



Exécuter Easy Setup (Installation facile) (page 9)

Réglez les éléments suivants à l'aide de l'assistant d'installation.

- Date et heure sur le moniteur
- Informations réseau relatives au moniteur
- Recherche automatique des caméras réseau
- Affichage des positions des images de la caméra

Attention

- Lors de l'utilisation de la fonction Easy Setup (Installation facile), seules les caméras réseau installées sur le même sous-réseau que le moniteur sont détectées. Lorsqu'une caméra réseau est installée dans un sous-réseau différent, la caméra doit être enregistrée manuellement. (« Chapter 4 Configuring the System (Chapitre 4 Configuration du système) » dans le Manuel d'utilisation).

Installation terminée.

Les images de la ou des caméras réseau sont affichées sur le moniteur.

Remarque


- Concernant les méthodes de fonctionnement et les détails d'installation faisant suite à l'installation de l'affichage de l'image, reportez-vous aux chapitres suivants du Manuel d'utilisation :
 - Méthode de fonctionnement : « Chapter 3 Operating the System (Chapitre 3 Exploitation du système) » dans le Manuel d'utilisation
 - Détails d'installation : « Chapter 4 Configuring the System (Chapitre 4 Configuration du système) » dans le Manuel d'utilisation

● Connecter la ou les caméras réseau.

Connectez la caméra réseau et le moniteur en respectant la procédure suivante.


1. Connectez la caméra réseau au moniteur via le concentrateur du réseau.

1. Connectez le câble réseau (câble droit, Catégorie 5e ou supérieure) au moniteur et au port LAN du concentrateur du réseau.

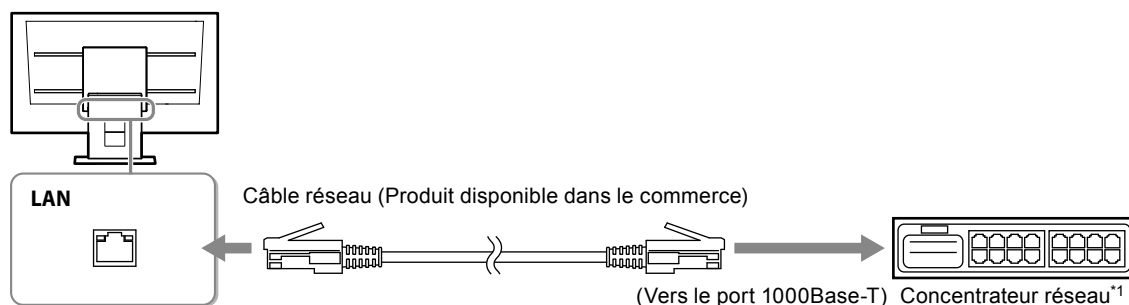

- *1 Utilisez un concentrateur compatible 1000Base-T. Pour certaines caméras réseau, le concentrateur doit être compatible avec la fonction PoE. Vérifiez les informations concernant le concentrateur approprié à utiliser en vous reportant au manuel de la caméra réseau.
2. Connectez la caméra réseau au concentrateur du réseau.
Pour connecter la caméra réseau et le concentrateur du réseau, reportez-vous au manuel de la caméra réseau.


Exemples de branchement

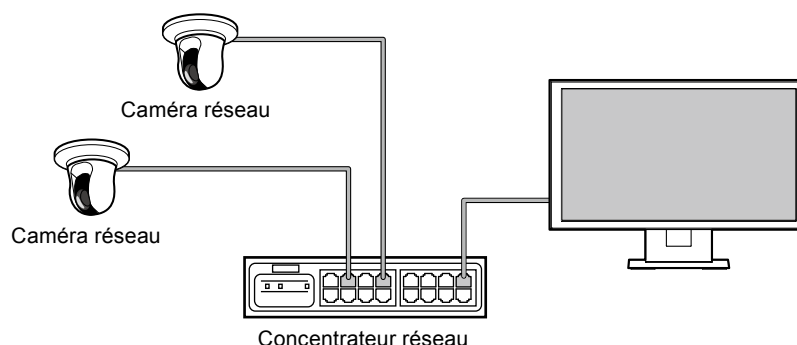

Remarque

- Un maximum de 16 caméras réseau peuvent être connectées.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

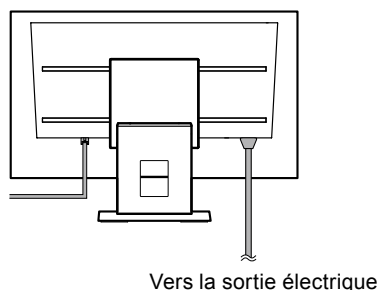


Attention

- Ne groupez pas les câbles en faisceau lors du câblage.


● Préparer la télécommande

Insérez les piles dans la télécommande. La télécommande est utilisée pour exploiter et configurer ce moniteur.

1. A l'arrière de la télécommande, appuyez sur le bouton pour déverrouiller, puis retirez le couvercle.

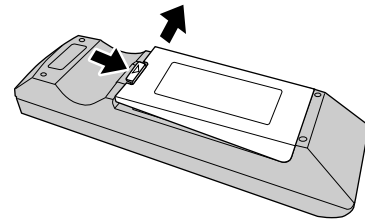


2. Insérez les piles AA, puis replacez le couvercle.

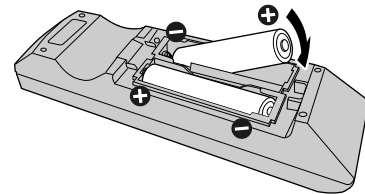

Attention


- Utilisez la télécommande dans la plage illustrée sur le schéma ci-dessous.

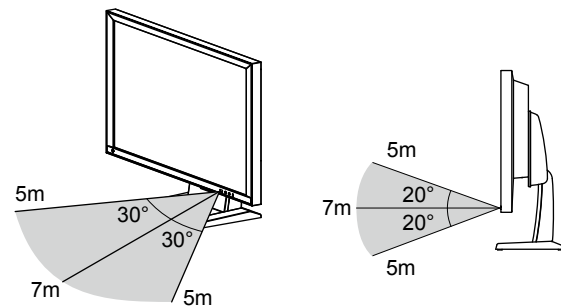

- Lors de l'installation de plusieurs moniteurs, laissez suffisamment d'espace entre eux pour que seul le moniteur concerné soit commandé par la télécommande. Dans le cas contraire, tous les moniteurs qui reçoivent le signal de la télécommande fonctionneront en conséquence.

Remarque

- Lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée, le moniteur peut être commandé par une souris USB (limité à l'utilisation du menu). Connectez la souris au port USB en aval situé à l'arrière du moniteur.

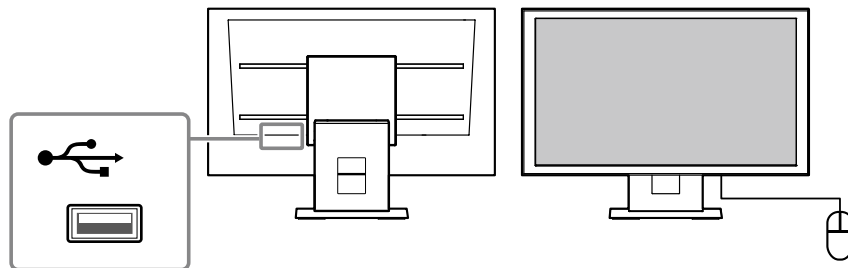

● Exécuter Easy Setup (Installation facile)

Réglages nécessaires à l'affichage des images de la caméra réseau sur le moniteur.


1. Démarrez la ou les caméras réseau.

Concernant l'installation des caméras réseau, reportez-vous au manuel des caméras.

2. Appuyez sur POWER de la télécommande pour allumer le moniteur.


L'écran de l'image en direct s'affiche.

Remarque

- Le moniteur peut également être allumé en pressant sur  en façade du moniteur.

Attention


- Le moniteur démarre dans un délai d'environ une minute. (Une barre rotative indiquant le démarrage s'affiche.) N'éteignez pas le moniteur pendant le démarrage.
- Lorsque le moniteur est démarré pour la première fois, un menu concernant l'exploitation du moniteur et de la caméra réseau s'affiche.
- Lorsqu'aucune caméra réseau n'est enregistrée, le message « Not Registered (Non enregistrée) » s'affiche dans la zone d'affichage de l'image de la caméra.

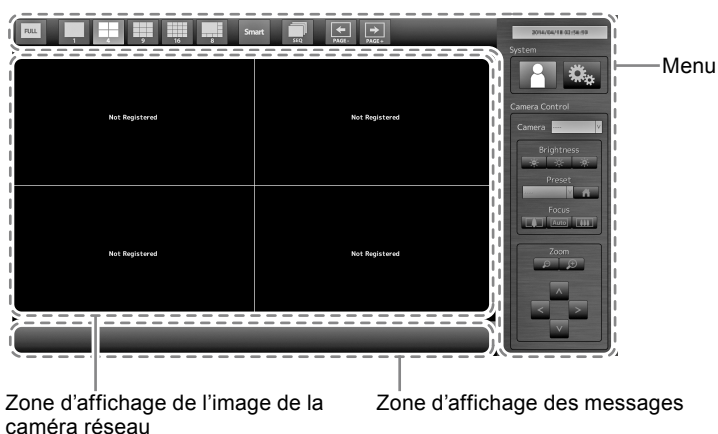

3. Démarrez la fonction Easy Setup (Installation facile) à partir du menu.

Si le menu n'est pas affiché, appuyez sur FULL pour l'afficher.

● Opérations du menu

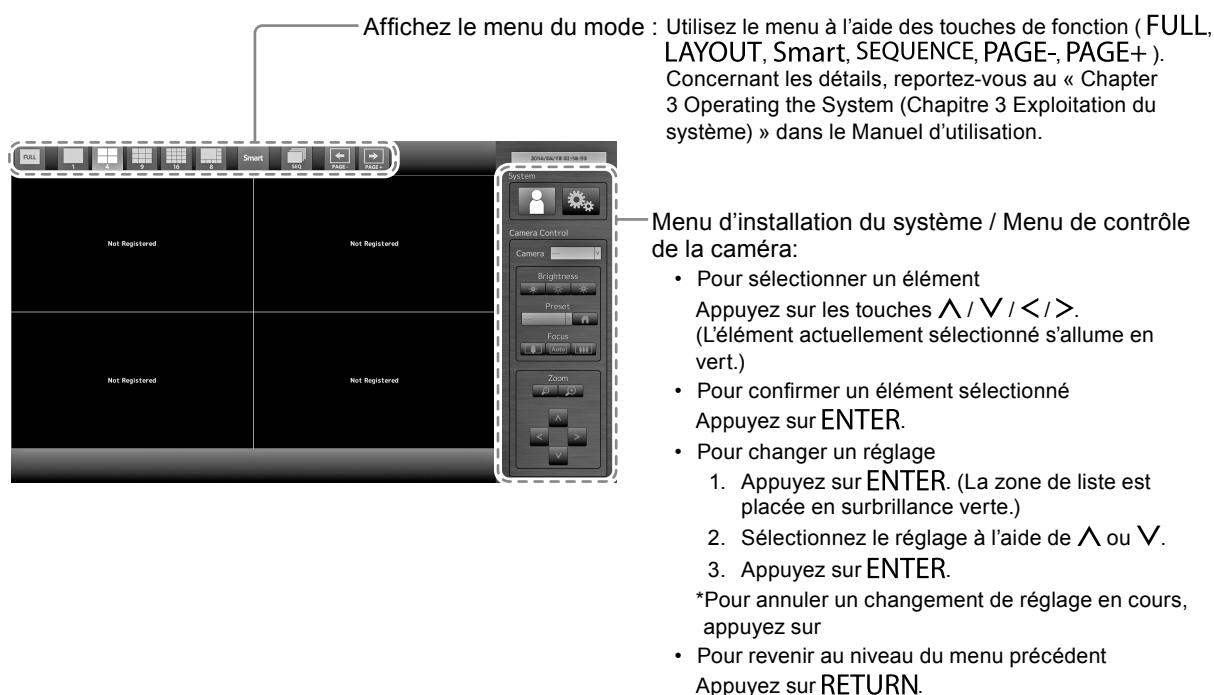


4. Vérifiez que (Connexion) est sélectionné et appuyez sur ENTER.

Remarque

L'élément actuellement sélectionné s'allume en vert.

L'écran de connexion s'affiche.

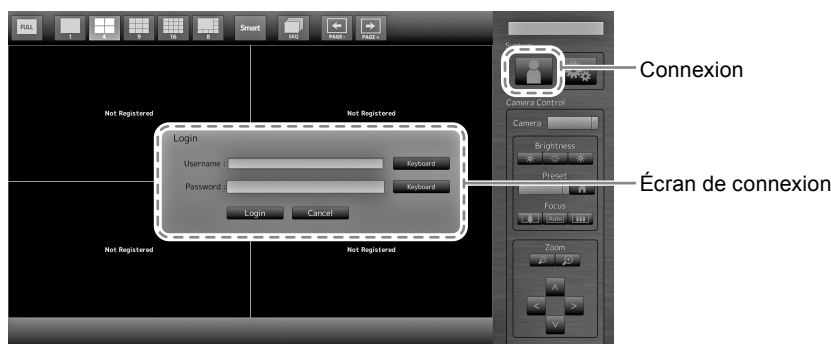

5. Entrez le « Username (Nom d'utilisateur) » et le « Password (Mot de passe) ».

1. Sélectionnez un champ de texte et appuyez sur ENTER.

Le champ de texte est placé en surbrillance verte.

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqué ci-dessous puis appuyez sur ENTER.

Username (Nom d'utilisateur) : « admin »

Password (Mot de passe) : « admin »

Remarque

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe ci-dessus sont des réglages par défaut.

● Saisie des caractères

- Appuyez sur les touches numériques (0 to 9).
- Appuyez plusieurs fois sur une touche pour passer dans l'ordre au caractère suivant. Concernant l'ordre de saisie des caractères, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Saisie des caractères								
0	0	-	_	:	/	(espace)			
1	1								
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Pour saisir un nouveau caractère, appuyez sur >.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur CLEAR.

Remarque

- Lors de l'utilisation d'une souris pour saisir les caractères, cliquez sur « Keyboard (Clavier) ». Puis cliquez sur les touches du clavier affiché pour saisir les caractères.
- Saisie des adresses du réseau
Les champs de texte d'adresse du réseau sont séparés par [.] (un point).
 - Lorsqu'un nombre à trois chiffres est saisi, le curseur se place automatiquement sur la position de saisie suivante.
 - Lors de la saisie d'un nombre à deux chiffres ou un chiffre, appuyez sur > pour passer à la position de saisie suivante.
 - Lors de l'utilisation d'une souris, entrez [.] (un point) pour passer à la position de saisie suivante.

6. Sélectionnez « Login (Connexion) », puis appuyez sur ENTER.

L'écran revient sur l'image en direct et  (Installation) devient disponible.




7. Sélectionnez , puis appuyez sur ENTER.

L'écran d'installation s'affiche.


8. Vérifiez que « Easy Setup (Installation facile) » est sélectionné et appuyez sur ENTER.

9. Vérifiez que « Start (Démarrage) » est sélectionné et appuyez sur ENTER.

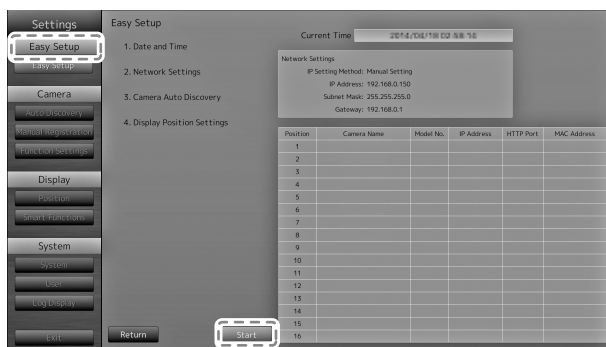


L'assistant d'installation Easy Setup (Installation facile) démarre et l'écran de réglage date/heure s'affiche.

10. Réglez la date et l'heure sur le moniteur.

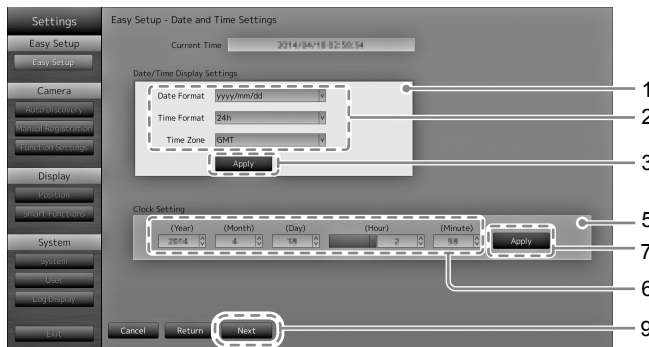


1. Sélectionnez « Date/Time Display Settings (Réglage de l'affichage date/heure) » et appuyez sur ENTER.
2. Réglez « Date Format (Format date) », « Time Format (Format heure) » et « Time Zone (Fuseau horaire) ».
Sélectionnez la zone de liste d'un élément et appuyez sur ENTER.
Sélectionnez un réglage à l'aide de \wedge ou \vee et appuyez sur ENTER.
3. Lorsque le réglage est terminé, sélectionnez « Apply (Appliquer) » et appuyez sur ENTER.
L'écran de fin des réglages s'affiche. Appuyez sur ENTER pour sélectionner « OK ».
4. Appuyez sur RETURN.
5. Sélectionnez « Clock Setting (Réglage horloge) » et appuyez sur ENTER.
6. Réglez « Year (Année) », « Month (Mois) », « Day (Jour) », « Hour (Heure) » et « Minute ».
7. Lorsque le réglage est terminé, sélectionnez « Apply (Appliquer) » et appuyez sur ENTER.
L'écran de fin des réglages s'affiche. Appuyez sur ENTER pour sélectionner « OK ».
8. Appuyez sur RETURN.
9. Sélectionnez « Next (Suivant) » et appuyez sur ENTER.
L'écran des réglages du réseau s'affiche.

11. Réglez les informations réseau du moniteur.

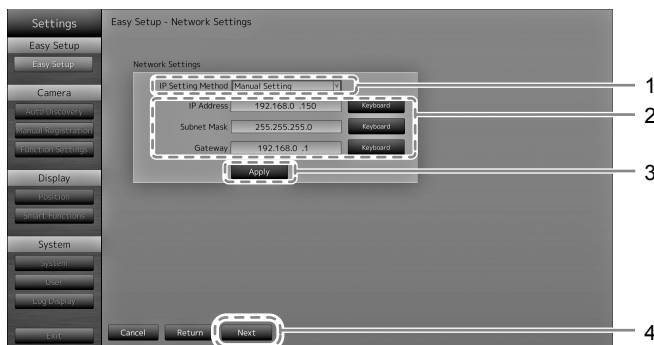

1. Vérifiez que « IP Setting Method (Méthode de réglage IP) » est sélectionné et appuyez sur ENTER. Sélectionnez un réglage à l'aide de \wedge ou \vee et appuyez sur ENTER. Si vous sélectionnez « Manual Setting (Réglage manuel) », passez à l'étape 2. Si vous sélectionnez « DHCP », passez à l'étape 3.
 2. Réglez « IP Address (adresse IP) », « Subnet Mask (Masque de sous-réseau) » et « Gateway ». Sélectionnez la zone de liste d'un élément et appuyez sur ENTER. Saisissez les valeurs respectives. Concernant les détails de la méthode de saisie des données, reportez-vous à « Saisie des caractères » (page 10).
-
- Attention**
- Lorsque votre environnement réseau ne comporte pas de passerelle, il n'est pas nécessaire de régler l'adresse « Gateway ». Laissez l'adresse inchangée à « 0.0.0.0. »
-
3. Lorsque le réglage est terminé, sélectionnez « Apply (Appliquer) » et appuyez sur ENTER. L'écran de fin des réglages s'affiche. Appuyez sur ENTER pour sélectionner « OK ».
 4. Sélectionnez « Next (Suivant) » et appuyez sur ENTER. L'écran de recherche automatique des caméras réseau s'affiche.

12. Recherche automatique des caméras réseau.

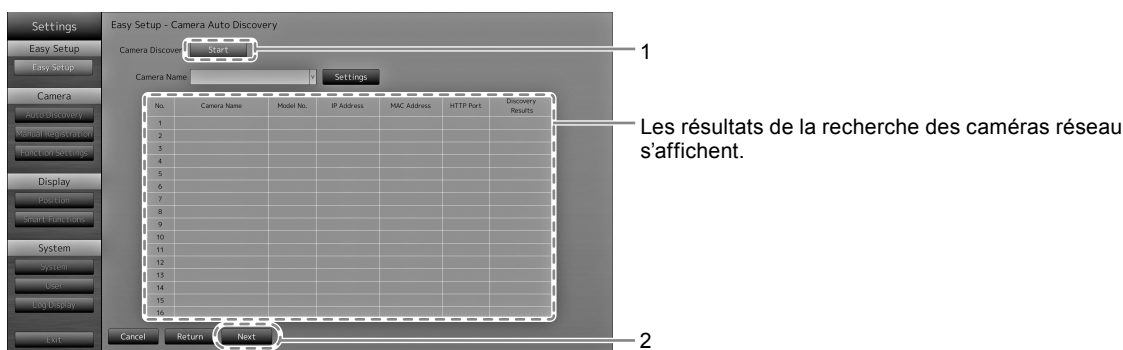

1. Vérifiez que « Start (Démarrage) » est sélectionné et appuyez sur ENTER. « Searching... (Recherche...) » s'affiche. Les informations concernant les caméras réseau identifiées s'affichent.
2. Lorsque la recherche est terminée, sélectionnez « Next (Suivant) » et appuyez sur ENTER. L'écran des réglages de la position d'affichage des caméras réseau s'affiche.


Attention

- Lorsque les caméras réseau ne sont pas détectées par la recherche automatique, reportez-vous au « Chapter 5 Troubleshooting (Chapitre 5 Dépannage) » dans le manuel d'utilisation.

Remarque

- Le nom de la caméra affichée est le nom réglé côté caméra. Lorsque des caméras possèdent le même nom, elles sont automatiquement numérotées (par ex. caméra_1).

13. Réglez les positions de l'affichage des images des caméras réseau.

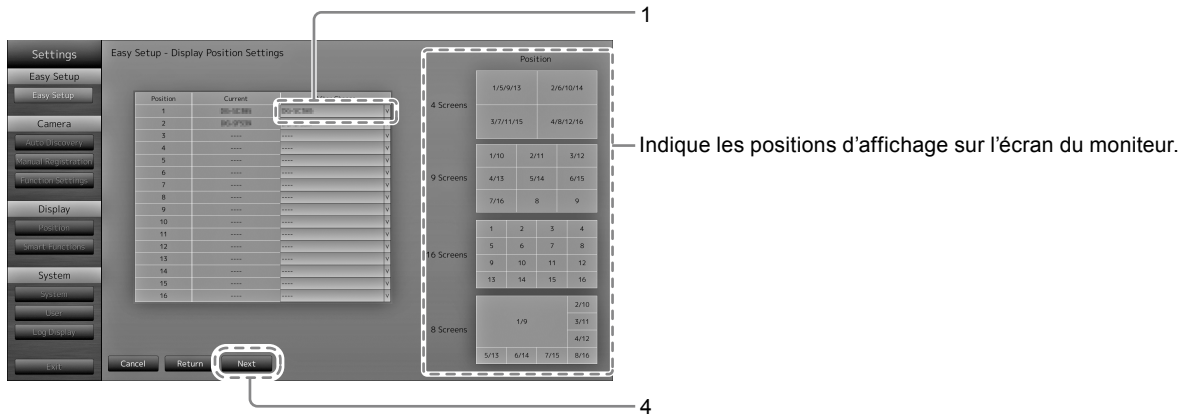


1. Appuyez sur ENTER.
La zone de liste « After Change (Après modification) » est sélectionnée.
2. Réglez une caméra réseau sur une position pour l'affichage des images.
Sélectionnez la zone de liste d'une position d'affichage que vous souhaitez régler et appuyez sur ENTER.
Réglez une caméra réseau à l'aide de \wedge ou \vee et appuyez sur ENTER.
3. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur RETURN.
4. Sélectionnez « Next (Suivant) » et appuyez sur ENTER.

Attention


- Toutes les caméras identifiées à l'étape 12 doivent être réglées. Une caméra réseau peut uniquement être réglée sur une seule position d'affichage. Lorsque des réglages sont incorrects, « Next (Suivant) » ne peut pas être sélectionné.

14. Terminez Easy Setup (Installation facile).

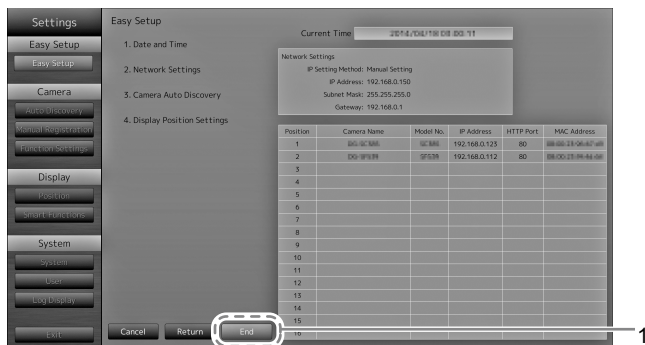

1. Vérifiez que « End (Fin) » est sélectionné et appuyez sur ENTER.
L'écran de fin des réglages s'affiche. Appuyez sur ENTER pour sélectionner « OK ».
Easy Setup (Installation facile) est terminé.

15. Fermez l'écran d'installation.

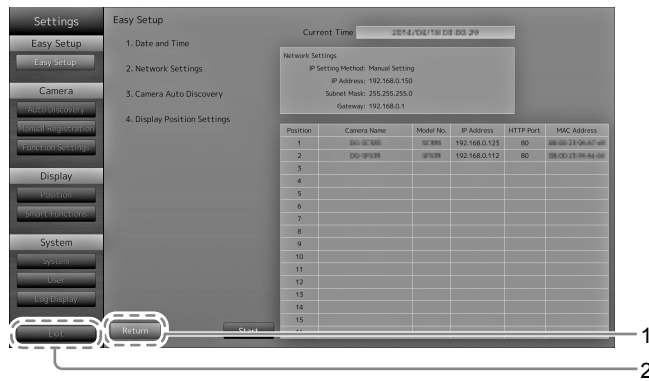

1. Sélectionnez « Return (Retour) » et appuyez sur ENTER.

2. Sélectionnez « Exit (Quitter) » et appuyez sur ENTER.

L'écran revient sur l'image en direct.

Vérifiez que les images de la ou des caméras réseau sont affichées sur le moniteur.

(Exemple)





EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany
Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

<http://www.eizo.com>

Copyright © 2014 EIZO Corporation All rights reserved.

2nd Edition-June, 2014 Printed in Japan.

00N0L856B1
(U.M-SUMFDF2304WIP-3)